



Välj Höger-Vänster

Ställ dig vänd mot dörren på den sida där du ser gångjärnen




Gångjärn till höger = höger-hängd dörr
högerlås




Gångjärn till vänster = vänster-hängd dörr
vänsterlås

Placering av låshuset i dörrblad

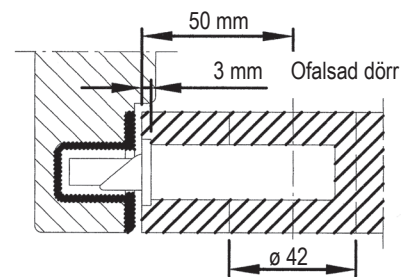


1) använd plant slutbleck

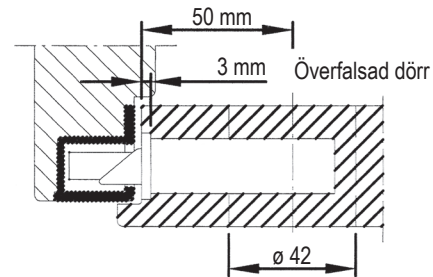

2) använd vinkelslutbleck

Montering ASSA Connect Låshuset med ASSA 9301 (Skyltar med dekorskylt)

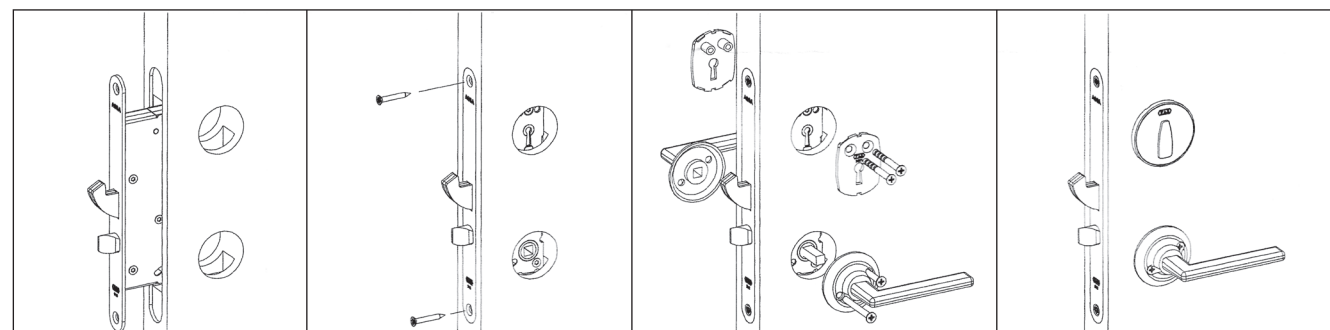


Montera låshuset,
se till att det inte
spänner/klämmer
i urtaget

Skruva fast låshuset

Montera botten-
skyltarna
och dörrtrycken

Montera dekorskyltarna
genom att snäppa fast
dem på botten-
skyltarna

Montering ASSA Connect Låshuset med ASSA 9302

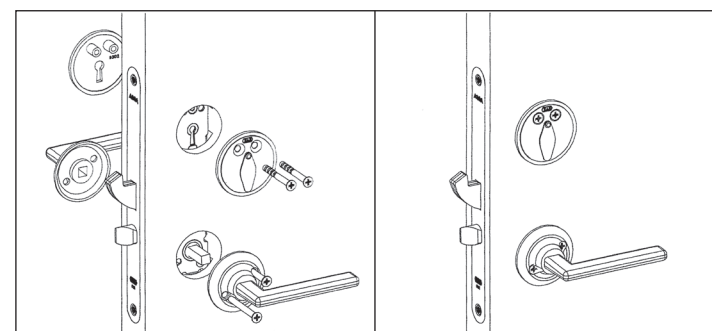


Montera skyltarna
och dörrtrycken

Monterade skyltar
och dörrtrycken

Vid montage för Klass 3 SS3522 godkänd låsenhet
skall alltid godkända säkerhetsslutbleck och
låsbehör väljas ur det godkända sortimentet

ASSA Connect 910/911

Monteringsanvisning låshus 50 mm nyckelhålavstånd

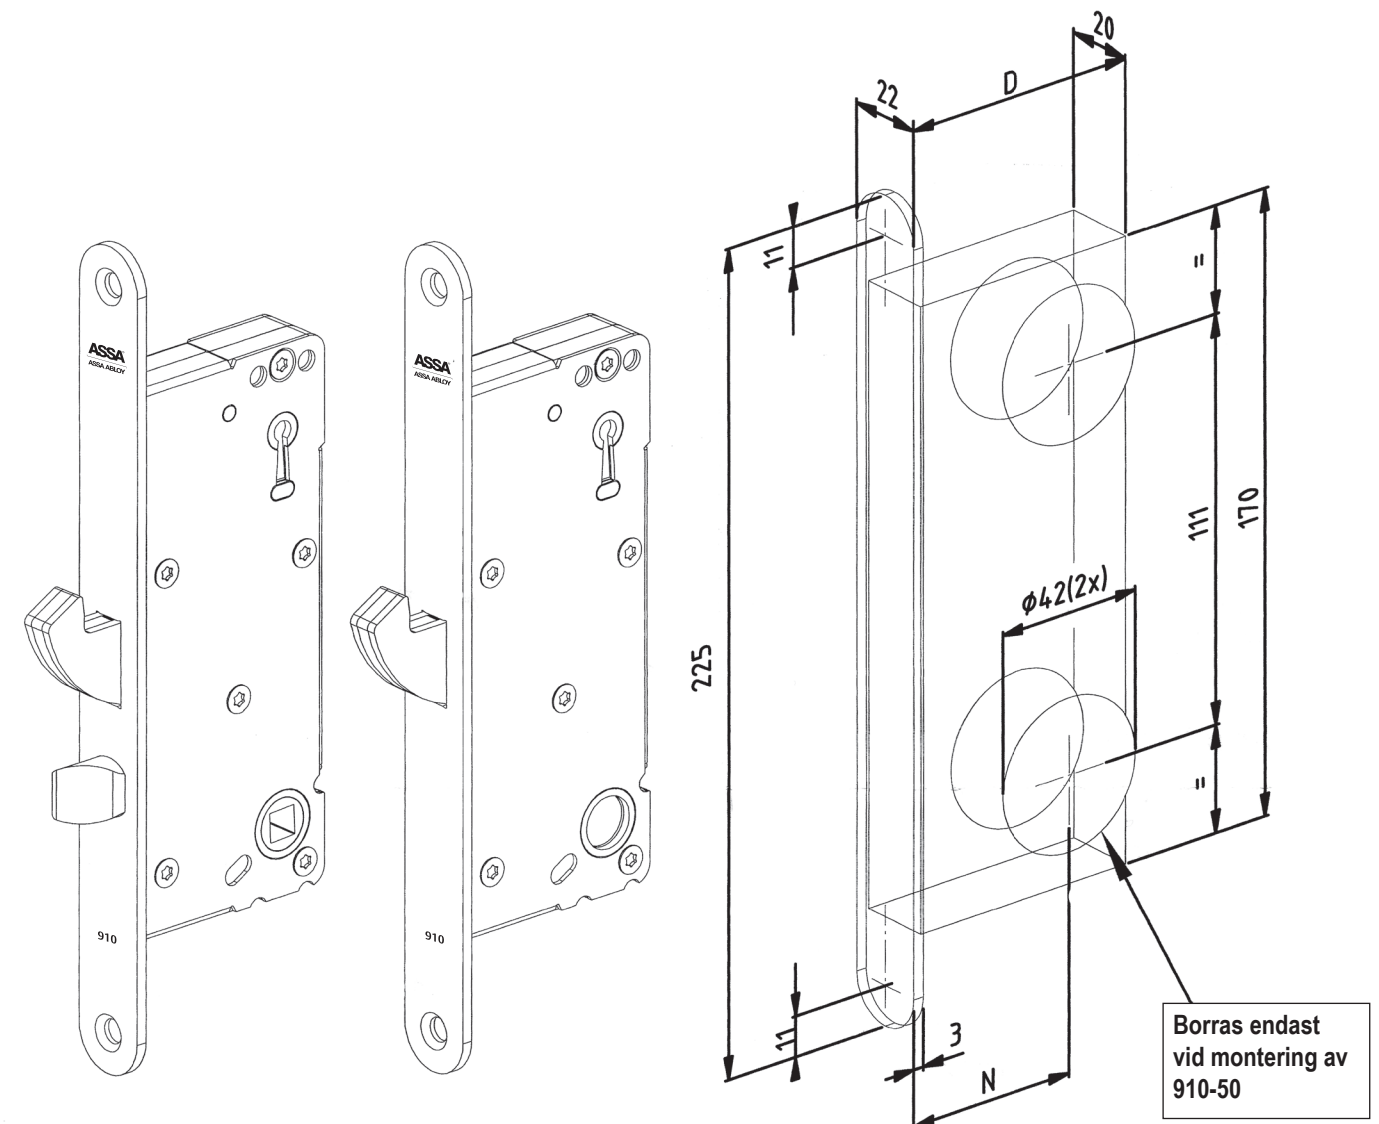


Urtagsmått


910-50 / 911-50
N=50; D=68

ASSA
ASSA ABLOY


ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna

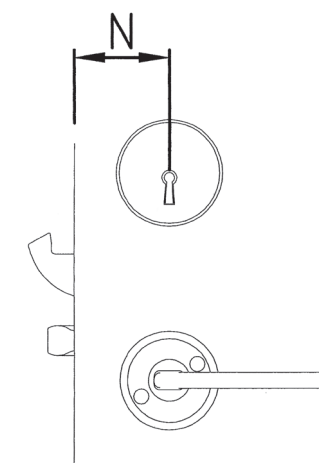


Dekorskylt. Montering av kläpp

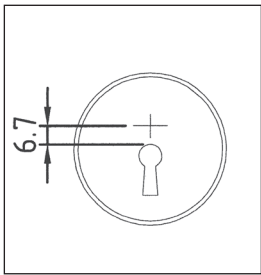


Markera punkt för urtag av hål efter mått på bilden

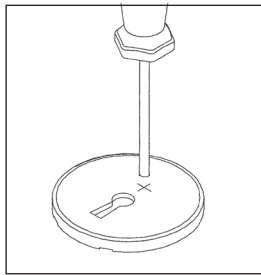


Använd en dom eller liknande $\varnothing$ 4 mm

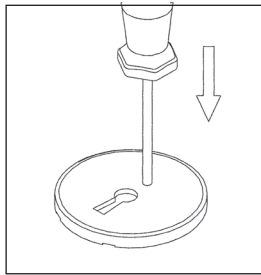


Tryck ur försvagningen med domet

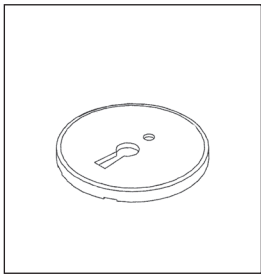

Markera punkt för urtag av hål efter mått på bilden

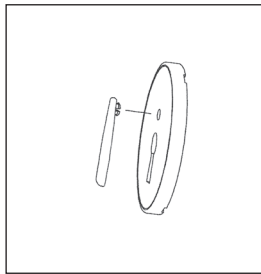


Tryck kläppen i hålet

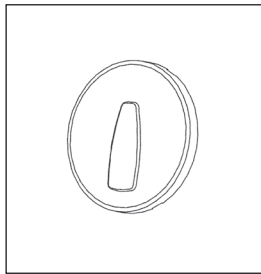

Kläppen monterad på dekorskylt


Vändbar fallkolv

1

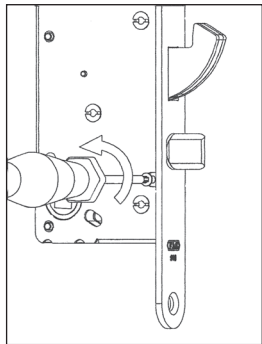


Skruva av stoppskruven cirka 5mm tills fallkolven flyttar sig några mm utåt

2

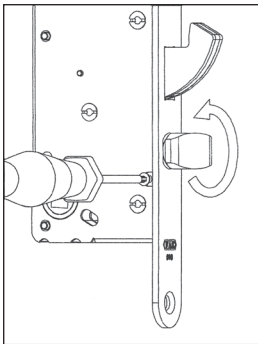


Vrid fallkolven 180 grader

3

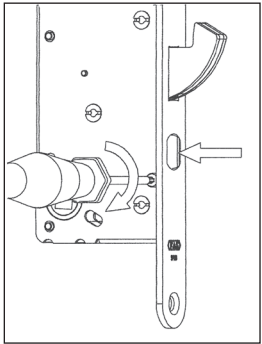

Tryck in fallkolven medan du skruvar tillbaka stoppskruven

4

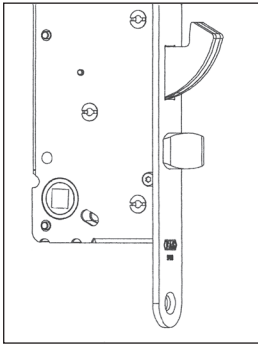

Fallkolven är vänd

Börja med urtaget för låshuset

Vik här

12.5

$\varnothing$ 42 [2x]

910-50

$\varnothing$ 22 [6x]

$\varnothing$ 2 [2x]

18

Vik här

$\varnothing$ 20 [9x]

Placera låshus och slutbleck rätt i höjdled